

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Kontroller venligst, at dine varer svarer til det bestilte. Er der fejl, så kontakt os, så vi kan aftale, hvordan fejlen udbedres.

Transportskade skal straks anmeldes til transportøren!

Har du spørgsmål iøvrigt, skal du endelig tage fat i os. Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen
SafeGroup teamet
86 27 37 44



Skinne til strips til ledningsophæng



Underside af hylde med huller til strips til ledningsophæng



Jeg kan bestemt konkludere, at der har været fald i tyveri af IT-udstyr i de institutioner i Randers Kommune, hvor de nævnte sikringskabe er monteret.

Anja Bruun Christensen
Forsikringskontoret,
Randers Kommune

Se mere på safegroup.dk

Safe Group[®]

Brugsvejledning
SG LaptopSafe



SG LaptopSafe brugsvejledning

Tillykke med dit SG LaptopSafe computerskab.

Skabet er indrettet med PC hylder, hvorpå der er plads til opbevaring af 8 enheder.

Bagerst på hylden er monteret en strømskinne, som muliggør opladning mens enhederne er opbevaret i skabet.

Har du købt model 24, 32 eller 60, er der endvidere monteret en master strømskinne til at styre strømmen med, samt ventilator, der fjerner varmen inde i skabet.

Er skabet leveret med en elektronisk kodelås, medfølger der en særskilt brugsvejledning på denne.

På vores hjemmeside under support, kan du altid finde de nyeste vejledninger - både til udskrift og som videoer.



Supportside



Fastgøring!

For at yde den højst mulige sikring, bør skabet boltes fast til gulv, væg, eller begge dele.

Der findes 4 monteringshuller i bunden af skabet, og 4 i bagvæggen.

Det er vigtigt, at der anvendes korrekte plugs og skruer, der passer til materialet, skabet skal fastgøres i!



El-systemet i SG LaptopSafe

Opladning i SG LaptopSafe

Når en lader tændes/sættes til, trækkes der kortvarigt op til 7 gange mere strøm, end der efterfølgende lades med.

For at undgå at sikringen i el-tavlen slår fra, (springer) har SafeGroup udviklet et specielt el-system (masterpanel), som tænder slavepanelerne med forsinkelse.

Masterpanelet og ventilatorer anvendes i model 24, 32 og 60.

Hvis sikringen i el-tavlen alligevel slår fra (springer), skal det undersøges hvor meget strøm, der ellers trækkes gennem den sikring.



Slavepanel




Masterpanel



Ventilation

El-system til opladning af 24 enheder. En ventilator og to ekstra udtag til router, switch oa.

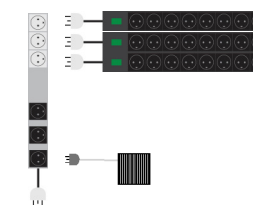

El-systemet er produceret af DUELCO og DEMKO godkendt.