SG Direct Drive 1+1
Quick guide

Skabet åbnes med fabrikskoden **123456 #**
Opret en personlig masterkode inden brug

Supportside

Sintrupvej 2
DK-8220 Brabrand
+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk
safegroup.dk

Vigtigt, når du koder:
- Kod med skabsdøren åben
- Alle koder skal oprettes med 6 cifre
- Masterkode og brugerkode ikke må være ens.
- Afprøv altid en ny kode to gange, inden skabet låses

Masterkode: Kan åbne låsen, ændre egen kode, oprette og ændre brugerkoder.
Der kan kun oprettes én masterkode.

Brugerkoder: Kan åbne låsen. Der kan oprettes 1 brugerkoder.
Vælg pin-position (ciffer) **1**

1. KODNING AF MASTERKODE
Eksempel: Masterkode **654321**

Tast: **22 * 123456 #**. 5 hurtige bip
Tast: **654321 #.** 3 hurtige bip.
Tast **654321 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.
Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

2. KODNING AF BRUGERKODE
Eksempel: Brugerkode **987654** Pin-position **1**

Tast: **74 * 654321 #**. 5 hurtige bip
Tast **1 # 987654 #**. 3 hurtige bip.
Tast **987654 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.
Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

ÅBEN SKABET
Tast din **6-cifrede kode**
Afslut med **#**



Klik: Låsen frigives

Drej låsekrans med uret

Skab uden håndtag: Åbner selv
Skab med håndtag: Anvend håndtaget


Lås skabet
Luk skabsdøren helt i.
Har skabet håndtag, anvendes det



Drej blå tap til låst hængelås


Tjek: Kan låsekransen drejes, er skabet ikke låst

BATTERISKIFT
Skabet skal være låst under batteriskift

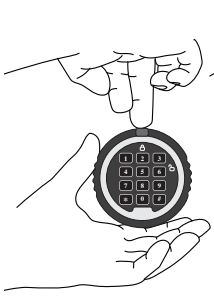

1. Vip blå tap ud mod dig selv

2. Drej låsekransen lidt mod uret. Træk låsekransen ud mod dig selv

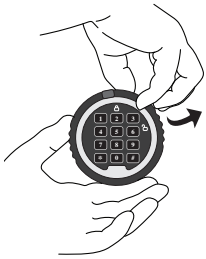

3. Træk batteriet ud



4. Skift batteri, sæt batteriet på plads.

Skub låsekransen ind og drej tilbage til lås. Afvent klik

Låsen åbner ikke:
1. Batteriet er fladt → Skift batteri. Vi anbefaler 9v Duracell Alkaline. Brug kun batterier i ubrudt emballage.
2. To bip ved hver indtastning = der er tastet forkert kode 5 gange → Vent 10 minutter. Indtast korrekt kode.

Kontakt SafeGroup, hvis låsen stadig ikke virker.