SG Direct Drive 1+9

Quick guide

Skabet åbnes med fabrikskoden **123456 #**
Opret en personlig masterkode inden brug

Supportside

Sintrupvej 2
DK-8220 Brabrand
+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk
safegroup.dk

Vigtigt, når du koder:
- Kod med skabsdøren åben
- Alle koder skal oprettes med 6 cifre
- Masterkode og brugerkode ikke må være ens.
- Afprøv altid en ny kode to gange, inden skabet låses

Masterkode: Kan åbne låsen, ændre egen kode, oprette og ændre brugerkoder.
Der kan kun oprettes én masterkode.

Brugerkoder: Kan åbne låsen. Der kan oprettes 9 brugerkoder.
Vælg pin-position (ciffer) **1 - 9**

1. KODNING AF MASTERKODE

Eksempel: Masterkode **654321**

Tast: **22 * 123456 #**. 5 hurtige bip
Tast: **654321 #.** 3 hurtige bip.
Tast **654321 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.
Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

2. KODNING AF BRUGERKODE

Eksempel: Brugerkode **987654** Pin-position **1**

Tast: **74 * 654321 #**. 5 hurtige bip
Tast **1 # 987654 #**. 3 hurtige bip.
Tast **987654 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.
Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

ÅBEN SKABET

Tast din **6-cifrede kode**
Afslut med **#**



Klik: Låsen frigives

Drej låsekrans med uret

Skab uden håndtag: Åbner selv
Skab med håndtag: Anvend håndtaget

Lås skabet

Luk skabsdøren helt i.
Har skabet håndtag,
anvendes det




Drej blå tap til låst hængelås

Tjek: Kan låsekransen drejes,
er skabet ikke låst


BATTERISKIFT

Skabet skal være låst under batteriskift

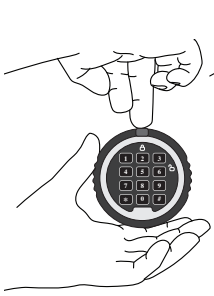

1. Vip blå tap
ud mod dig selv

2. Drej låsekransen
lidt mod uret.
Træk låsekransen
ud mod dig selv

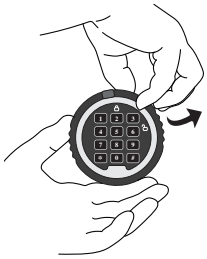

3. Træk batteriet ud



4. Skift batteri, sæt
batteriet på plads.

Skub låsekransen
ind og drej tilbage til
lås. Afvent klik

Låsen åbner ikke:

1. Batteriet er fladt → Skift batteri. Vi anbefaler 9v Duracell Alkaline. Brug kun batterier i ubrudt emballage.
2. To bip ved hver indtastning = der er tastet forkert kode 5 gange → Vent 10 minutter. Indtast korrekt kode.

Kontakt SafeGroup, hvis låsen stadig ikke virker.