


MANUAL No : M0076

Profsafe Tyverisikringsskab - Model EU 02 / 03 / 06 / 09

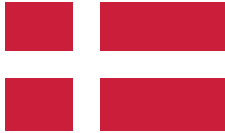

DANSK

1. Generelt

Låsen kan håndtere to åbningskoder: Managerkode og Brugerkode. Managerkoden er indstillet fra fabrikken og midlertidigt sat til 111111. Brugerkoden er underordnet Managerkoden og er 123456.

Låsen signalerer med bip og blink ved korrekt handling og tre bip og blink ved forkert handling. Programmér altid med åben dør, og kontrollér resultatet, før døren lukkes.

2. Sådan åbnes og lukkes låsen

1. Indtast en gyldig kode. Låsen signalerer med to bip og blink.
2. Drej håndtaget til åben position, og åbn døren.
3. Drej håndtaget til lukket position for at lukke. Kontrollér, at døren er låst, ved at mærke efter på håndtaget.

Vigtigt! Fire forkerte koder medfører, at låsen blokeres i fem minutter. Under blokeringstiden signalerer låsen med ét blink hvert femte sekund.

3. Ændring af kode

1. Tryk 0 seks gange. Låsen signalerer med ét bip.
2. Indtast den nuværende kode. Låsen signalerer med ét bip og blink.
3. Indtast en ny 6-cifret kode. (IKKE 000 000) Låsen signalerer med ét bip og blink.
4. Indtast den nye kode igen. Låsen signalerer med to bip og blink.

Hvis låsen under programmeringen signalerer med tre bip, er noget gået galt, og man skal begynde forfra ved at indtaste 000000.



4. Oprettelse af brugerkode

Hvis brugerkoden er blevet slettet, skal nedenstående trin følges for at oprette den igen.


1. Indtast Managerkoden, og hold det sidste ciffer nede, indtil låsen signalerer med ét bip. Låsen er nu i programmeringstilstand.
2. Tryk 1. Låsen signalerer med ét bip.
3. Indtast den ønskede 6-cifrede kode 2. Låsen signalerer med ét bip.
4. Indtast den ønskede kode 2 igen. Låsen signalerer med ét bip.

5. Sletning af brugerkode

1. Indtast kode 1, og hold det sidste ciffer nede, indtil låsen signalerer med ét bip.
2. Tryk 3 for at slette koden. Låsen signalerer med ét bip.

6. Udskiftning af batteri

Hvis låsen signalerer med gentagne bip (8) og blink, skal batteriet udskiftes. Batteriet sidder på indersiden af tastaturet eller i en batteriboks på dørens inderside. Brug kun alkaliske batterier: Duracell, Procell eller Energizer.

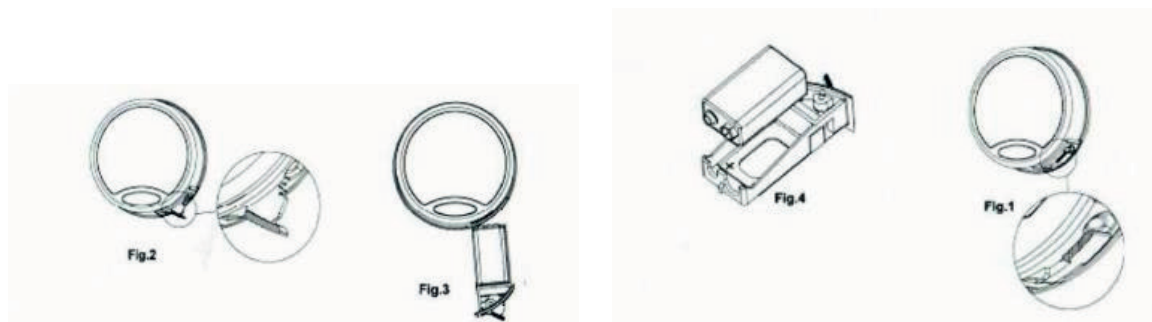

Illustrationer til batteriskift