

# Sikkerhedsskabe

## Monteringsvejledning

### DU SKAL BRUGE:

SG Monterings-kit  
Bore-/skruemaskine  
Ø12 bor  
Vatterpas  
Kiler  
Støvsuger  
Køkkenrulle



Supportside



Sintrupvej 2  
DK-8220 Brabrand  
+45 86 27 37 44  
info@safegroup.dk  
safegroup.dk

### TJEK OG FORBEREDELSE

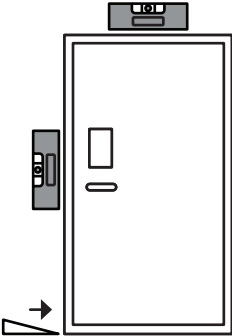
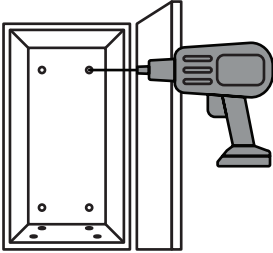
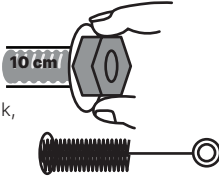
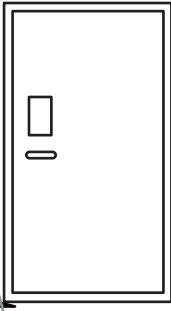
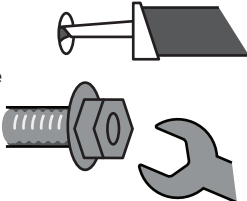
Fastgør enten i væg eller i gulv – ikke begge dele.

#### Fastgørelse væg:

- Fastgørelse bør **kun** ske i murværk eller beton.
- Væggen skal kunne rumme min. 10 cm huldybde.
- Rør, samlinger og stikkontakter må ikke være bag skabet.

#### Fastgørelse – gulv:

- Tjek for gulvvarme inden boring.

 <p><b>1. Placér skabet</b> Placér skabet og justér i lod og vater. Brug kiler, så skabet står stabilt før fastgørelse.</p>	 <p><b>2. Bor huller</b> Åbn skab og bor i væg <b>eller</b> gulv igennem monteringshullerne</p>
<p><b>3. Klargøring af huller</b> Støvsug og børst hullerne grundigt. Kontroller huldybden med gevindstang, skive og møtrik, så kun skive og møtrik er inde i skabet. Der skal være minimum 10 cm forankring i limen.</p> 	
<p><b>4. Fastgør skabet</b> Brug 2-komponent lim og handsker. Bland til ensartet grå og fyld hullerne, så hele gevindstangen forankres. Fjern overskydende lim og spænd møtrikken let efter 5–10 min. for at kontrollere hærdning.</p> 	<p><b>5. Afslut montage</b> Skær overskydende kile af og monter hylder eller anden indretning.</p>