iMark tyverimærkning

Monteringsvejledning

- **A** Handsker
- **B** Slibepapir
- **C** Renseserviet
- **D** SG Flex Glue UV

Monteringsvideo

SAFE GROUP

Sintrupvej 2
DK-8220 Brabrand
+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk
safegroup.dk

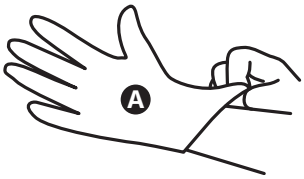

1. Iför dig de medfølgende handsker.

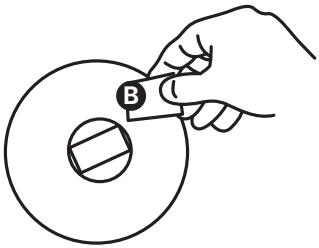

2. Slib grundigt dét sted, hvor det gule underskilt vil være i berøring med overfladen.

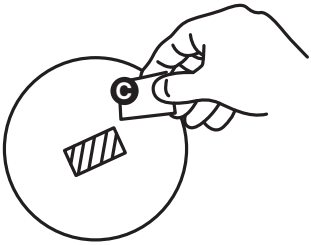

3. Rens den afslebne overflade for slibestøv med renseservietten og lad tørre helt.

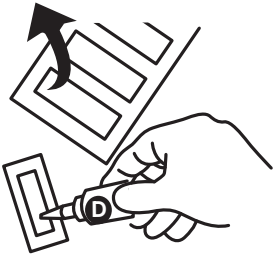

4. Løft dit iMark af arket. Påfør en stribe SG Flex Glue UV bag på det gule underskilt.

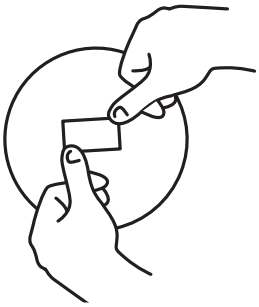

5. Senest 20 sekunder efter påførsel af limen placerer du mærket på dit udvalgte sted. Tryk mærket fast til overfladen, først langs kanterne og til sidst på midten. Du kan bruge udstyret med det samme – limen hærder helt i løbet af ca. 24 timer.