

# Montering af MobilHotel på væg


Den medsendte skabelon hænges op på væggen med malertape der hvor skabet ønskes monteret.

Ret til med vaterpas.

Marker hullerne og genbrug skabelonen til næste MobilHotel



Skru skruer i de to øverste huller i hjørnerne. Skabet hænges op på de to skruer, hvorefter det sættes fast med de øvrige skruer, så det ikke kan løftes af væggen.

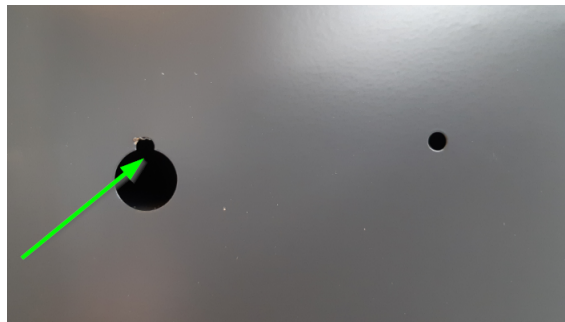

## RUKO låse

På 5 stift 5207 monteres karmstykket (448770) væk fra nøglen. På 6 stift 1607 monteres karmstykke 448790 mod låsen. Det giver i begge tilfælde et karm mål på 23 mm

