

Nøgleboks serie MVR7000 passende for Oval låsecylinder - Ruko type 1660

Nøgleboks model MVR7000 montering udvendig på mur:

Mekanisk godkendt i blå klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11840.

AIA-godkendt i sikringsniveau 20-40 - F&P registreringsnr. 10.212-11844.

Der skal anvendes et 4 og et 10 mm bor. Midt på muren mærkes der op til boring af 4 huller i en dybde af 110 mm (brug evt. skabelon). Efter forboring med et 3-4mm bor bores der i væggen med et 10 mm mur bor. Boksen spændes nu fast via 4 stk. minimum Ø8 x 100 mm bolte/skruer i dybler eller tilsvarende (Fischer FUR 10 x 100/7 x 105 kan f.eks. anvendes til en godkendt installation).

Montage af låsecylindre foretages via de medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.

Nøgleboks model MVR7000 montering udvendig på mur:

Mekanisk godkendt i rød klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11840.

AIA-godkendt i sikringsniveau 20-60 - F&P registreringsnr. 10.212-11844.

Der skal der anvendes et 4 mm og et 10-12 mm murbor, efter forboring med et 4 mm bor, bores der igennem væggen med 10-12 mm murboret minimum 2 huller herefter fastgøres nøgleboksen via min. 1 stk. gevindstang Ø10 mm og ankerplade på indvendig side, der anvendes selvslående møtrikker til fastgørelsen (brug evt. skabelon). Vi anbefaler montage med 1 stk. gevindstang Ø10 mm og 3 stk. Ø8 mm skruer/bolte.


Montage af låsecylindre type 1660 (oval låsecylinder) foretages via det medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.

Montage af ledning til sabotageovervågning
Magnetkontakt M8S-600 (balanceret).

Ledningen fra mikrokontakten har 4-ledere.
Sluttekontakt (sluttet når cylinderen er på plads), og sabotagekreds.

Ledningen fra nøgleboksen til sabotagesikret samleboks skal monteres stramt i sabotage -
dåsen. Ledningen monteres så tæt på nøgle -
boksørret som muligt, således at forsøg på at
trække nøgleboksen ud, ikke kan ske uden
samtidig beskadigelse af ledningen. Afslut -
ningsmodstand skal monteres i samleboksen.
Denne installation overvåger nøgleboksørret
imod oplukning og udtrækning. Se i øvrigt
regler for montage og installation i AIA-
kataloget, fane 170 pkt. 30.

OBS: Nøgleboksørret må kun monteres i en
stabil bygningsdel, er man i tvivl om, byg -
ningsdelen er at betragte som stabil se skafor
sikringskatalog fane 150.

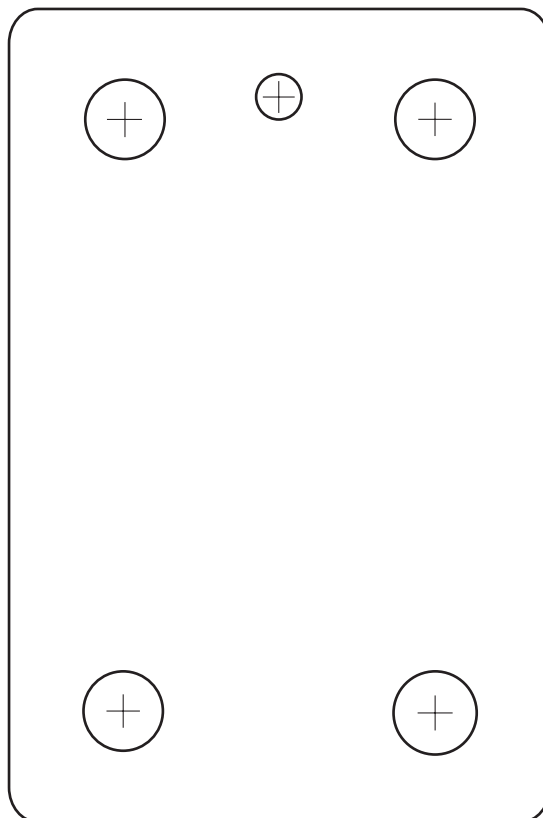

Målfast borevejledning for MVR7000.



SafeGroup A/S - Sintrupvej 2 - 8220 Brabrand
+45 86 27 37 44 - info@safegroup.dk - safegroup.dk