

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.

Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan aftale hvordan fejlen udbedres.

Transportskade: Anmeldes straks til transportøren.

Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål. Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen

**Safe Group**<sup>®</sup>

Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand

Tlf. 86 27 37 44

Fax 86 27 35 37

salg@safegroup.dk

www.safegroup.dk

## HUSK advarselsskilte! ... de har stor præventiv virkning!



### SG Pro2 glue



**Indeholder:**  
Ethyl-2-cyanoacrylat.



Lokalirriterende

**Farligt.** Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Opbevares i køleskab, utilgængeligt for børn. Det anbefales at bruge handsker af typen Nitril (vedlagt). Holdbarhed ca. 6 mdr. Kommer der lim på handsken, kasseres den. Sikkerhedsdatablad kan downloades på: [www.safegroup.dk/downloads/sikkerhedsdatablade](http://www.safegroup.dk/downloads/sikkerhedsdatablade)


**Safe Group**<sup>®</sup>

- et sikkert valg ...

Læses før monteringen påbegyndes. Sådan monteres ProMark.



Afrens overfladen grundigt med renseservietten. Overfladen skal være helt tør inden montage.

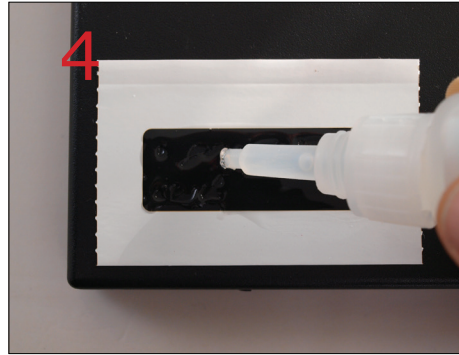

Påfør lim, først langs kanten, dernæst i resten af mærkningsområdet. Fordel med spidsen af limflasken. OBS: ingen bare pletter!



Efter 3 - 6 minutter fjernes montage-skabelonen forsigtigt diagonalt. Limen er færdighærdet efter 24 timer.



Afklip ProMark skiltene enkeltvis.



ProMark skiltet placeres i midten af mærkningsområdet, så der er ca. 1 mm luft omkring skiltet.



Placér omhyggeligt skabelonen på overfladen og gnid fast med spartlen.



Med spartlen fordeles limen, så overskydende lim trækkes ud på den hvide montageskabelon. Læg pres på spartlen, og sørg for at den både rører ProMark skiltet og montage-skabelonen. (se billede)

### Troubleshooting

ProMark skiltet 'slipper' i kanten?

Løsning:

1. Ikke lim nok  
Sørg for at hele mærkningsområdet er dækket med lim.
2. ProMark sidder mod kanten af montageskabelonen  
Placér skiltet, så der er ca. 1 mm luft omkring skiltet.
3. For meget lim under ProMark skiltet  
Med spartlen presses så meget overskydende lim som muligt ud på den hvide montageskabelon.

ProMark skiltet 'bobler' på midten?

Løsning:

1. Limen er ikke fordelt  
Med spartlen fordeles limen, så der ikke ligger 'kager' af lim.
2. For lidt lim, skiltet slipper  
Sørg for at hele mærkningsområdet er dækket med lim.