

SG Z03 Direct Kodelås

Quick guide

Skabet åbnes med fabrikkscoden **123456 #**

Opret en personlig masterkode inden brug



Supportside



Sintrupvej 2
DK-8220 Brabrand
+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk
safegroup.dk

Vigtigt, når du koder:

- Kod med skabsdøren åben
- Alle koder skal oprettes med 6 cifre
- Masterkode og brugerkode ikke må være ens.
- Afprøv altid en ny kode to gange, inden skabet låses

Masterkode: Kan åbne låsen, ændre egen kode, oprette og ændre brugerkoder. Der kan kun oprettes én masterkode.

Brugerkoder: Kan åbne låsen. Der kan oprettes 1 brugerkoder. Vælg pin-position (ciffer) **1**

1. KODNING AF MASTERKODE

Eksempel: Masterkode **654321**

Tast: **22 * 123456 #**. 5 hurtige bip

Tast: **654321 #**. 3 hurtige bip.

Tast **654321 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.

Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

2. KODNING AF BRUGERKODE

Eksempel: Brugerkode **987654** Pin-position **1**

Tast: **74 * 654321 #**. 5 hurtige bip


Tast **1 # 987654 #**. 3 hurtige bip.

Tast **987654 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.

Afprøv koden to gange stadig med åben dør.


BATTERISKIFT

Skabet skal være låst under batteriskift

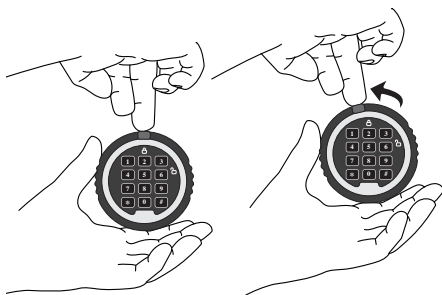

1. Vip blå tap ud mod dig selv

2. Drej låsekransen lidt mod uret. Træk låsekransen ud mod dig selv

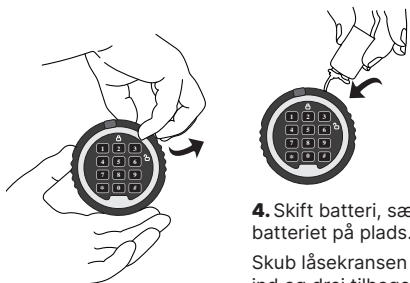

3. Træk batteriet ud

4. Skift batteri, sæt batteriet på plads. Skub låsekransen ind og drej tilbage til lås. Afvent klik

ÅBEN SKABET

Tast din **6-cifrede kode**

Afslut med **#**

Klik: Låsen frigives

Drej låsekrans med uret

Skab uden håndtag: Åbner selv

Skab med håndtag: Anvend håndtaget



Lås skabet

Luk skabsdøren helt i.

Har skabet håndtag, anvendes det

Drej blå tap til låst hængelås

Tjek: Kan låsekransen drejes, er skabet ikke låst



Låsen åbner ikke:

1. Batteriet er fladt → Skift batteri. Vi anbefaler 9v Duracell Alkaline. Brug kun batterier i ubrudt emballage.
2. To bip ved hver indtastning = der er tastet forkert kode 5 gange → Vent 10 minutter. Indtast korrekt kode.

Kontakt SafeGroup, hvis låsen stadig ikke virker.